DYMO®

LETRA Tag XM

Electronic Labelmaker

GB

Instructions for Use

Etiqueteuse Electronique

F

Guide D'Utilisation

Electronische Labelmaker

NL

Gebruikershandleiding

ESSELTE

Dymo LetraTag

This product is CE marked in accordance with the CE directive and is designed to conform with the following international standards:

Safety – BSEN 60950
IEC 950
UL 1950

- EN 61000-4-2 (1995)
- EN 61000-4-3 (1995)
- ENV 50204 (1995)
- EN 55022 (1994) + amendment 1 (1995)
- FCC Class B (part 15)

* Although unlikely, it is possible that abnormal behaviour may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys.

The user should avoid directly touching the thermal print head.

© 2000 Esselte N.V., Industriepark-Noord 30, 9100 Sint-Niklaas, Belgium

A

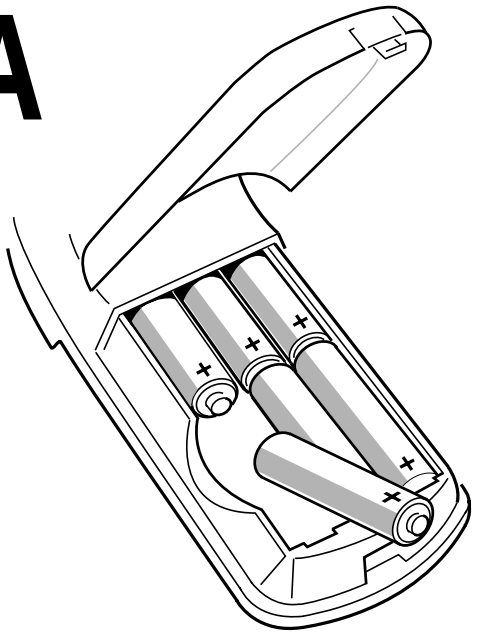

D

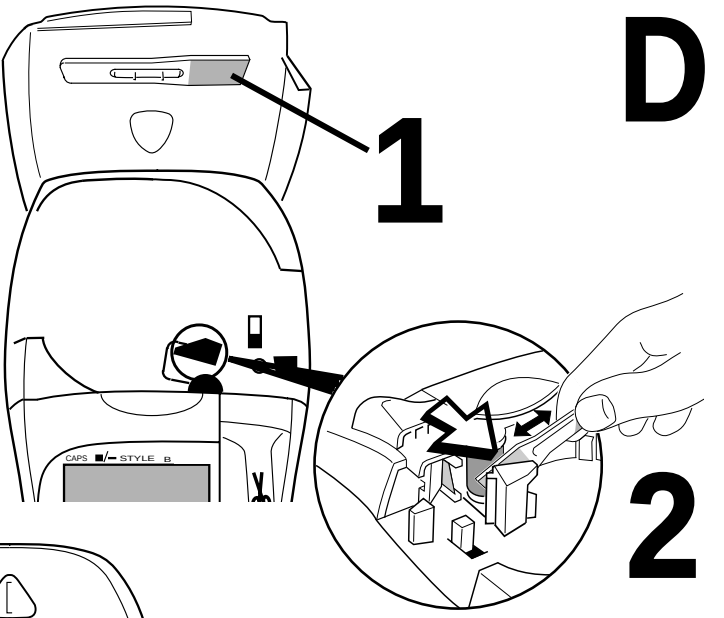

B

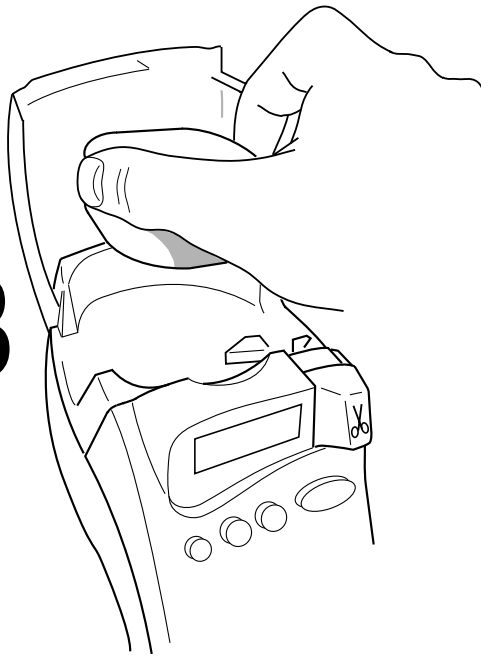

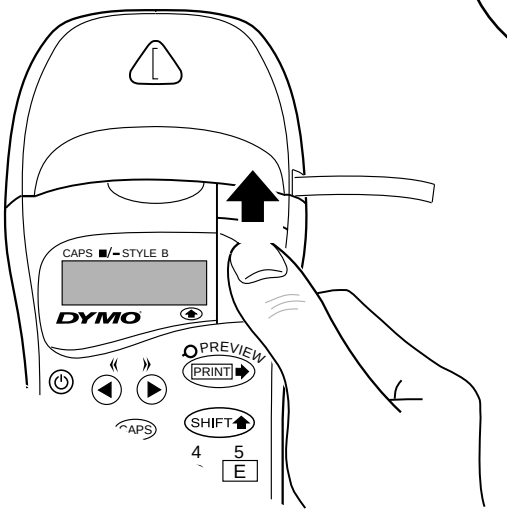

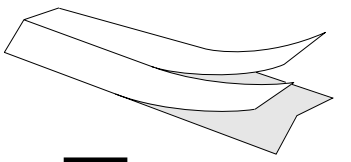

F

C

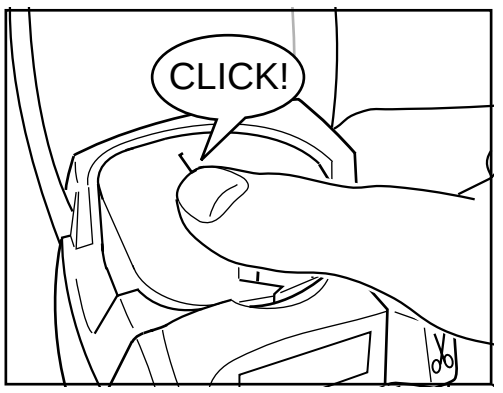

E

A	☎	♫	♡	⚽	✂
B	🤖	★	→	←	
C	¿	¡	:	(	)
D	%	+	=	#	°
E	£	Æ	Ø	Œ	ß
F	Å	Ã	Ñ	Õ	Â
G	æ	ø	œ	*	'
H	å	ã	ñ	õ	â

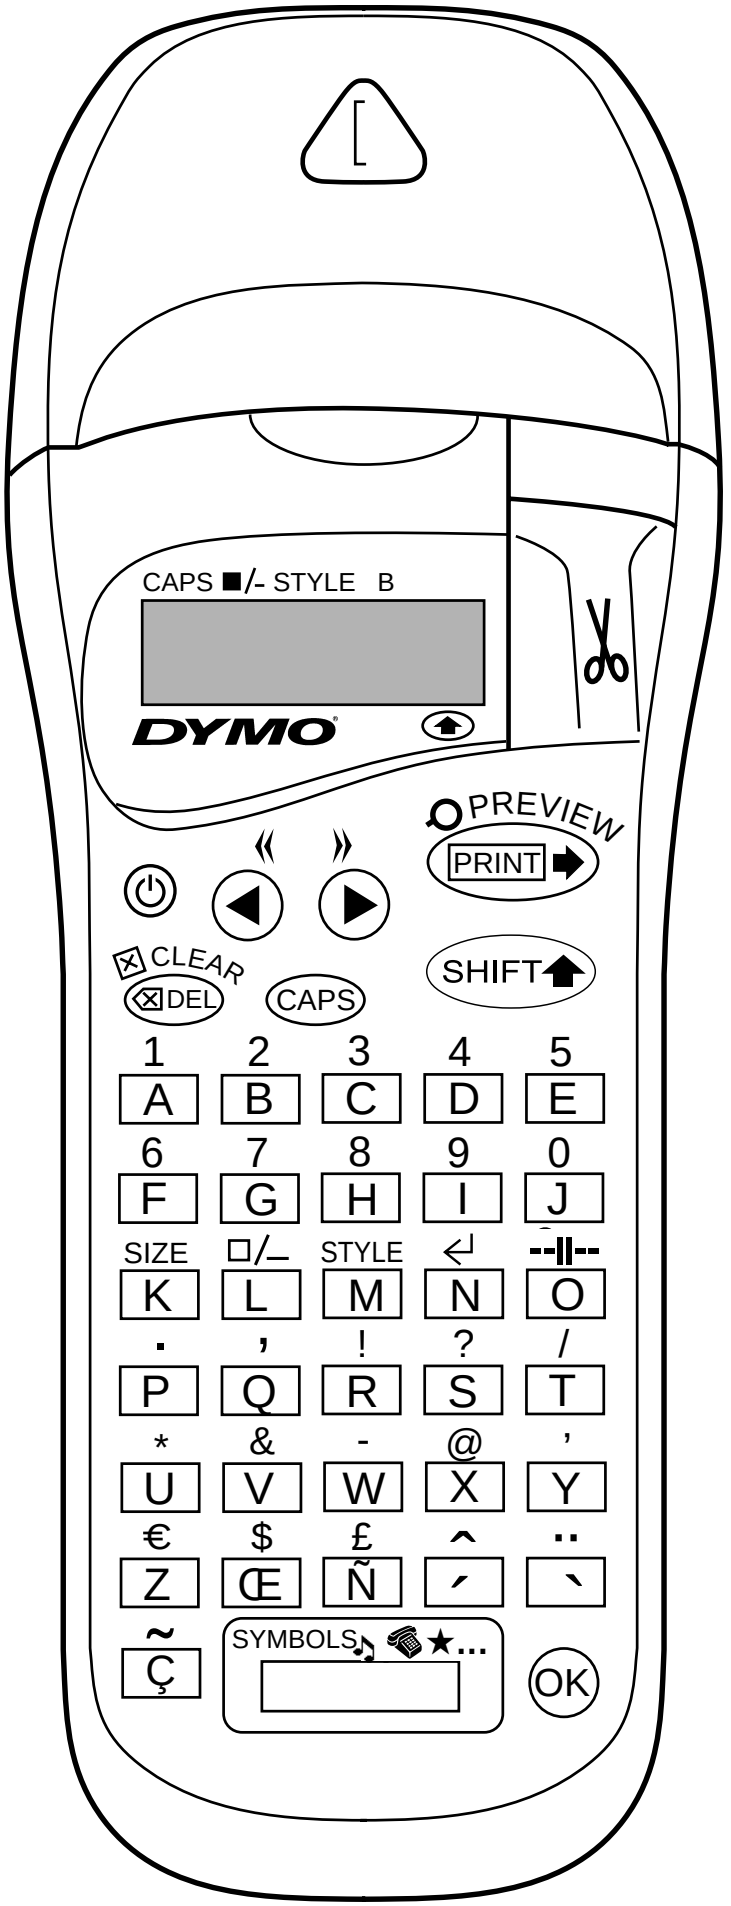
CAPS ■/- STYLE B
DYMO
PREVIEW
PRINT
CLEAR
DEL
CAPS
SHIFT
1 2 3 4 5
A B C D E
6 7 8 9 0
F G H I J
SIZE □/– STYLE
K L M N O
. , ! ? /
P Q R S T
* & - @ '
U V W X Y
€ $ £
Z Œ Ñ
~
Ç
SYMBOLS
OK

Visit our website (www.dymo.com) for information on obtaining tapes and accessories for the LetraTag.

GB

Power Supply

- Insert six size AA batteries, as shown in Fig. **A**.
- Remove batteries if the Labelmaker is to be unused for some time.

Inserting the cassette

- The Labelmaker uses paper, plastic and metallic labels.
- Insert cassette as shown in Fig. **B** and press until it "clicks" into place - Fig. **C**.
- Check that the cassette is correctly located before closing the access door.

The Display

- Shows up to 6 characters plus cursor and 5 indicators ▲ as shown below. Indicators show whether a feature is selected.

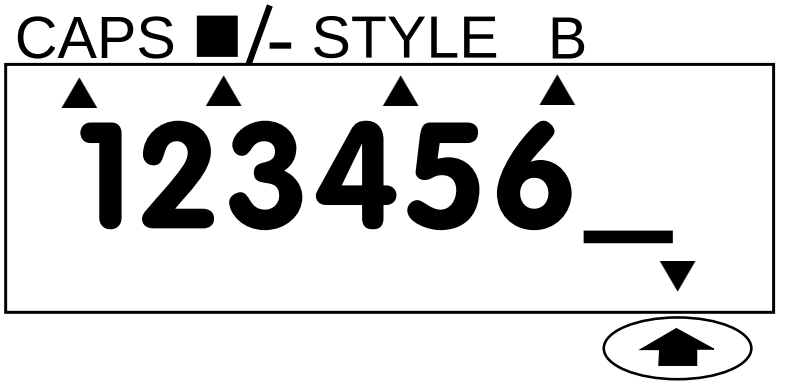

CAPS = capital letters ■/- = box/underline **STYLE** = outline/italic etc.

B = BIG CAPS = shift key

Function keys

ON/OFF

Switches the power on and off.

- Switches off automatically after two minutes if no keys are pressed. ***The last label will be retained automatically in memory.***

Note: If the batteries are removed for more than a few seconds, the memory will be lost.

CAPITALS SHIFT

- Press for all subsequent characters in UPPER CASE (CAPITALS), as confirmed by the ***CAPS*** indicator in the display.
- Press again to cancel and return to lower case.

SHIFT KEY SHIFT

- Press SHIFT before pressing a number, punctuation or function indicated above a key.

DELETE DEL

- Press to delete the character to the left of the cursor or to exit function menus.

CLEAR SHIFT + CLEAR/DEL

- Press to clear all the text and stored labels but leave the last labelsettings unchanged.

CURSOR KEYS ◀ or ▶

- Press to move the cursor along the text, one character at a time.
- Press SHIFT + « ◀ or » ▶ to move the cursor to the beginning or end of the label or to the beginning of the next or previous label, when labels are stored.
- When used in conjunction with certain function keys, use ◀ or ▶ to select options.

SPACE ▭

- Press ▭ to insert a space into the text.

SIZE SHIFT + SIZE K

- Press to display the four text print sizes:

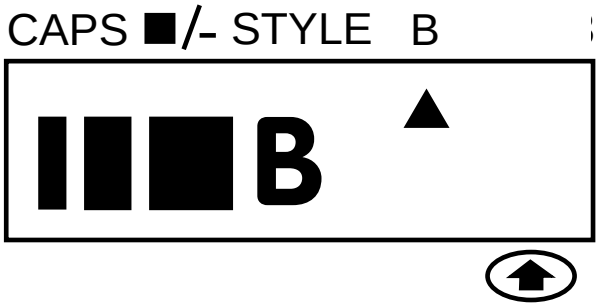

condensed
normal
extended
BIG CAPS **B**

The **"B" (BIG CAPS)** mode will produce highly visible labels using the entire print height.

- To create a label in "**B**" mode use ▶ to move the cursor under "**B**" and press OK.

Note: 1. "**B**" can not be selected if text is entered. In that case press DEL to remove all text and then select "**B**".

2. When "**B**" is selected, all other options are not available.
3. Stored labels in memory can not be converted into Big font.

- Now key in text and the label is ready to print in BIG CAPS ONLY.
- To exit "**B**" mode, press SHIFT + SIZE K and select another text size, then press OK.

BOX/UNDERLINE SHIFT **+** □/– L

- There are seven options available under the ***BOX/UNDERLINE*** feature:

1. Normal - **= DYMO**
2. Underlined - **= DYMO**
3. Round Corners - = DYMO
4. Shaded Box - = DYMO
5. Toothed Box - = DYMO
6. Crocodile Box - = DYMO
7. Pointed Box - = DYMO

- Use ◀ or ▶ to move the cursor under the desired option. Press OK.

STYLE SHIFT + STYLE M

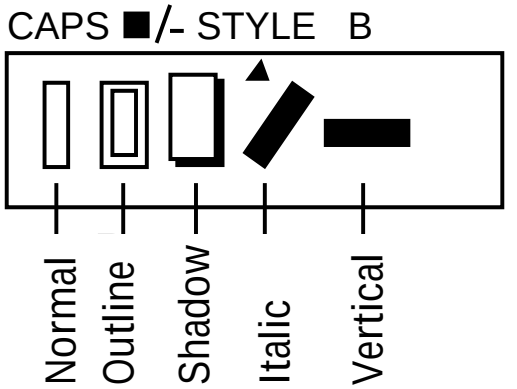

- There are 5 options available under the ***STYLE*** menu.
- Place cursor under required ***STYLE*** and press OK.

2-LINE LABELS SHIFT + ↵ N

- Print two lines of half height characters.
- Type the first line of text eg. **DYMO** and press SHIFT then ↵ N.

  The display shows an arrow (↵ **)** to indicate the line break. Type the second line of your text, eg. **DYMO**↵ **LABEL** This will print as

DYMO **LABEL**

Note: The Box/Underline and Style features are not available on 2-line labels.

NEW LABEL SHIFT + --||-- 0.

- Press SHIFT + --||-- 0.

Allows you to start a new label after stored labels. You may store as many labels as you like until the memory is full when an error flash warning is given. To make space in the memory you can edit any stored label.

INTERNATIONAL CHARACTERS

To add a diacritical (accent) to create an international character, enter the character first, followed by the diacritical.

Eg. **a +** ^ ´ **= á**

a + SHIFT **+** ^ ´ **= â**

SYMBOLS 

Press ⇧ followed by the space bar ( ) to access symbols and special characters. The display will show: **A-H?** (or A-F? if "B" has been selected)

Press ⌫DEL to cancel, or press a letter key ‘A’ to ‘H’ until you find the line of symbols required. **See table.**

Use ◀ or ▶ to select a symbol. Press OK to place the symbol in the label.

Printing a label

- To print a label place the cusor anywhere within the label and press PRINT.

PRINT PREVIEW SHIFT **+** PREVIEW PRINT

Allows you to preview all your labels before printing.

- Press SHIFT + PREVIEW PRINT and all labels in memory will scroll across the display.

CUTTING A LABEL

- To cut a label push the cutter forward as shown in Fig. **E**.
- The label has a split in the backing for easy removal, as shown in Fig. **F**.

Cleaning

- Check and clean the print head regularly to ensure optimum print quality - see Fig. **D**.
- Using the cleaning tool **D1** supplied, clean the print head as shown in **D2**.

Troubleshooting

No display

- check machine is on
- check batteries and replace if necessary

No response to keys

- remove batteries for a few minutes then refit. The Labelmaker will now reset

No printing or poor text

- check batteries and replace if necessary
- check tape cassette installed correctly and not empty
- clean print head (see ‘Cleaning’)

Print contrast

For use under extreme temperature or humidity conditions.

- Press SHIFT + ☐ + 'X'.
- The display will show the five contrast symbols ▁▂▄▆▇.
- Use ◀ or ▶ to select lighter or darker print and press OK to set.

Flashing !!!!!!!! in the display

- **!!!!!!!!** in the display indicates that the tape can not be transported.
- Press any key to return to normal display.
- Check if there is a tape jam. In that case, lift out the cassette and carefully release jammed tape. Cut off excess tape and refit/replace the cassette.
- If there is no tape jam, replace the batteries.

No success?

- call the customer service telephone number - see warranty booklet.

Label cassettes

Type:	Paper	Plastic	Metallic
Length:	**4m**	**4m**	**4m**
White	91200	------	------
Pearl White	------	91201	------
HyperYellow	------	91202	------
Cosmic Red	------	91203	------
Acid Green	------	91204	------
Ultra Blue	------	91205	------
Smiles (Yellow)	------	91206	------
Feet (Blue)	------	91207	------
Party	------	91341	------
Silver	------	------	91208
Green	------	------	91209

Assorted Pack 91240:
1 x paper white
1 x plastic yellow
1 x metallic silver

Visitez notre site internet (www.dymo.com) pour toute information concernant les cassettes et les accessoires LetraTag.

F

Alimentation

- Insérer six piles LR6 comme illustré à la Fig. **A**.
- Retirer les piles si l'étiqueteuse doit rester inutilisée pendant un certain temps.

Mise en place de la cassette

- L'étiqueteuse utilise des étiquettes papier, plastique et métallisées.
- Placer la cassette comme illustré à la Fig. **B**. Appuyer jusqu'à l'émission d'un petit «clic» qui indique que la cassette est bien en place – Fig. **C**.
- Vérifier le positionnement correct de la cassette avant de refermer le couvercle.

L'affichage

- Affichage jusqu'à 6 caractères plus le curseur et 5 repères ▲ comme indiqué ci-dessous. Les repères indiquent la sélection des fonctions.

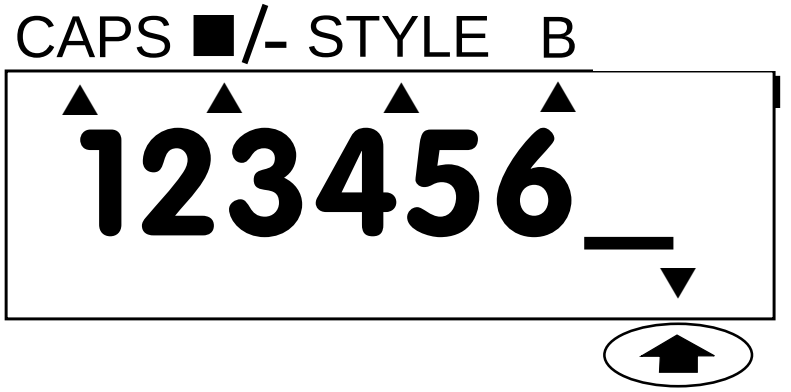

CAPS = lettres majuscules ■/– = encadré / souligné **STYLE** = contour / italique

B = GRANDES MAJUSCULES = touche SHIFT

Touches de fonction

ON /OFF

Cette touche permet d'allumer/d'éteindre l'étiqueteuse.

- L'étiqueteuse s'éteint automatiquement au bout de deux minutes si aucune frappe n'est enregistrée. ***La dernière étiquette est conservée automatiquement en mémoire.***

Note : la mémoire est perdue lorsque l'on retire les piles pendant quelques secondes.

TOUCHE CAPS (MAJUSCULES) CAPS

- Appuyer sur CAPS pour obtenir des caractères en MAJUSCULES comme le confirme le repère ***CAPS*** de l'écran.
- Appuyer de nouveau sur cette touche pour annuler et repasser aux minuscules.

TOUCHE SHIFT SHIFT

- Appuyer sur SHIFT avant d'appuyer sur une touche correspondant à un chiffre, un signe de ponctuation ou à une fonction indiquée au-dessus d'une touche.

DELETE (effacer) DEL

- Appuyer sur cette touche pour effacer le caractère situé à gauche du curseur ou pour quitter les menus de fonction.

CLEAR (supprimer) SHIFT + CLEAR DEL

- Appuyer sur cette touche pour supprimer tout le texte et les étiquettes en mémoire mais en conservant les paramètres définis.

TOUCHES DE DEPLACEMENT DU CURSEUR ◀ ou ▶

- Utiliser ces touches pour déplacer le curseur dans le texte d'un caractère à la fois.
- Appuyer sur SHIFT + ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur au début ou à la fin de l'étiquette, ou au début de l'étiquette suivante ou précédente si des étiquettes sont enregistrées en mémoire.
- L'utilisation de ces touches de curseur en combinaison avec certaines touches de fonction permet de sélectionner les options.

BARRE D'ESPACEMENT ▭

- Appuyer sur ▭ pour insérer un espace dans le texte.

TAILLE SHIFT + SIZE K

- Appuyer pour afficher les quatre tailles d'impression du texte :

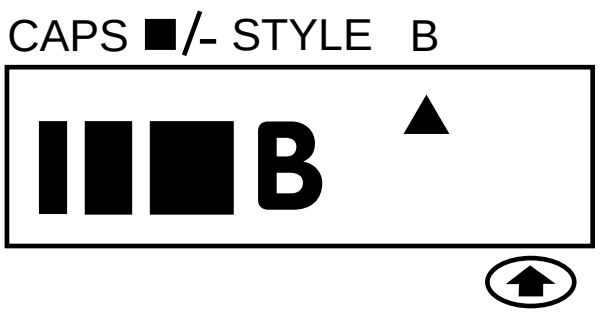

Serré ▌ Normal ■ Etendu ■ GRANDES MAJUSCULES **B**

Le mode «**B**» [GRANDES MAJUSCULES] permet d'obtenir des étiquettes très lisibles en utilisant toute la hauteur d'impression.

- Pour créer une étiquette en mode «**B**», utiliser ▶ pour placer le curseur sous «**B**» et appuyer sur OK.

Note: 1. «**B**» ne peut pas être sélectionné si du texte est entré. Dans ce cas appuyer sur CLEAR DEL pour retirer tout le texte puis sélectionner «**B**».

2. Une fois le mode «**B**» sélectionné, aucune autre option n'est disponible.
3. Les étiquettes conservées en mémoire ne peuvent pas être converties en police «**B**».

- Taper maintenant le texte. L'étiquette est prête à être imprimée en GRANDES MAJUSCULES UNIQUEMENT.
- Pour sortir du mode «**B**», appuyer sur SHIFT + SIZE K et sélectionner une autre taille de texte puis appuyer sur OK.

ENCADRÉ / SOULIGNÉ SHIFT + □/– L

- La fonction ***ENCADRÉ / SOULIGNÉ*** donne accès à sept options :

1. Normal - **= DYMO**
2. Souligné - **= DYMO**
3. Encadré à bords arrondis - = **DYMO**
4. Encadré ombré - = **DYMO**
5. Encadré dentelé - = **DYMO**
6. Encadré «crocodile» - = **DYMO**
7. Encadré pointu - = **DYMO**

- Utiliser les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sur l'option choisie. Appuyer sur OK.

STYLE SHIFT + STYLE M

- Le menu ***STYLE*** donne accès à cinq options :

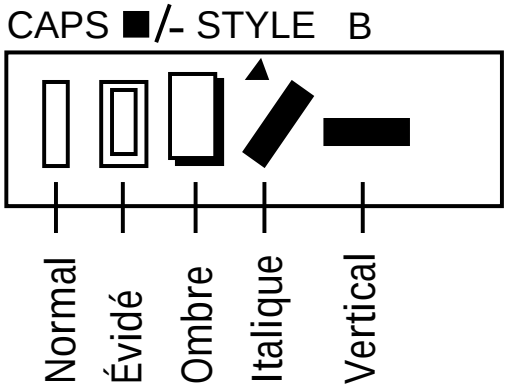

- Placer le curseur sous le ***STYLE*** retenu et appuyer sur OK.

ETIQUETTES DE 2 LIGNES SHIFT + ↵ N

- Permet d'imprimer 2 lignes de caractères occupant une demi-hauteur d'impression.
- Saisir la première ligne de texte, par ex. **DYMO** et appuyer sur SHIFT puis ↵ N.
  L'affichage utilise le symbole ↵ pour indiquer le passage à la deuxième ligne.
  Saisir la deuxième ligne de texte, par ex. **DYMO↵ LABEL**
  L'étiquette indiquée ci-dessous sera imprimée :

DYMO
LABEL

Note : Les fonctions Encadré / Souligné et Style ne sont pas disponibles sur les étiquettes de 2 lignes.

NOUVELLE ETIQUETTE

Appuyer sur SHIFT et --||-- 0

Cette fonction vous permet de démarrer une nouvelle étiquette après des étiquettes enregistrées. Il est possible d"enregistrer autant d'étiquettes que désiré jusqu'à ce que la mémoire soit remplie, lorsque qu'un message d'erreur est émis. Pour faire de la place dans la mémoire on peut éditer n'importe quelle étiquette enregistrée.

CARACTERES INTERNATIONAUX

Pour ajouter un accent et créer un signe international, taper d'abord le caractère puis l'accent.

Par exemple :

e + [´] **= é**

e + SHIFT **+** [^] **= ê**

SYMBOLES SYMBOLS

Appuyer sur SHIFT suivi de la barre d'espacement pour accéder aux symboles et aux caractères spéciaux.

L'affichage indique : **A-H?** (ou A-F? si «**B**» a été sélectionné).

Appuyer sur DEL pour annuler ou appuyer sur une touche de caractère «A» à «H» pour obtenir la ligne de symboles voulue. **Voir tableau.**

Utiliser ◀ ou ▶ pour sélectionner un symbole. Appuyer sur OK pour placer le symbole dans l'étiquette.

Impression d'une étiquette

- Pour imprimer une étiquette placer le curseur n'importe où dans le texte et appuyer sur PRINT.

TOUCHE PREVIEW (APERCU AVANT IMPRESSION) SHIFT + PREVIEW PRINT

Elle permet d'obtenir un aperçu de toutes les étiquettes avant l'impression.

- Appuyer sur SHIFT + PREVIEW PRINT et toutes les étiquettes en mémoire défileront sur l'écran.

DECOUPER UNE ETIQUETTE

- Pour découper une étiquette, pousser sur le bouton du cutter (voir Fig. **E)**.
- L'étiquette dispose d'une incision au dos qui permet de retirer facilement la protection (voir Fig. **F)**.

Nettoyage

- Vérifier et nettoyer régulièrement la tête d'impression pour obtenir une qualité d'impression optimale (voir Fig. **D)**.
- Utiliser l'accessoire de nettoyage **D** fourni et nettoyer la tête d'impression comme indiqué en **D2**.

Dépannage

Absence d'affichage

- Vérifier que l'étiqueteuse est bien allumée.
- Vérifier les piles et les remplacer si nécessaire.

Les touches ne fonctionnent pas

- Retirer les piles pendant quelques minutes puis les replacer. L'étiqueteuse est réinitialisée.

Pas d'impression ou mauvaise qualité d'impression

- Vérifier les piles et les remplacer si nécessaire
- Vérifier que la cassette ruban est placée correctement et n'est pas épuisée.
- Nettoyer la tête d'impression (voir «Nettoyage»)

Contraste d'impression

En cas d'utilisation de l'étiqueteuse dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité:

- Appuyer sur SHIFT + [ ] + 'X'.
- L'affichage indique cinq symboles de contraste ▁▂▅▆▇.
- Utiliser ◀ ou ▶ pour sélectionner une impression plus claire ou plus foncée puis appuyer sur OK pour valider le réglage.

!!!!!!!! clignote sur l'écran

- **L'affichage !!!!!!!!** indique que le ruban ne peut pas avancer.
- Appuyer sur une touche pour revenir à l'affichage normal
- Vérifier s'il y a un bourrage. Si tel est le cas, retirer la cassette et dégager le ruban avec précaution. Couper le ruban en excès puis remettre en place ou remplacer la cassette.
- S'il n'y a pas de bourrage, remplacer les piles.

En cas de problème

- Appeler le service après-vente DYMO de votre région – se reporter aux conditions de garantie.

Cassettes d’étiquettes

Type:	**Papier**	**Plastique**	**Métallisé**
Longueur:	**4m**	**4m**	**4m**
Blanc	91200	------	------
Blanc nacré	------	91201	------
Jaune éclatant	------	91202	------
Rouge cosmique	------	91203	------
Vert	------	91204	------
Bleu intense	------	91205	------
Motifs sourires	------	91206	------
Motifs pieds	------	91207	------
Motifs fête	------	91341	------
Argent	------	------	91208
Vert	------	------	91209

Tripack assorti 91240:
1 x papier blanc
1 x plastique jaune éclatant
1 x metallique argent

Tripack plastique 91243:
1 x plastique blanc
1 x plastique rouge
1 x plastique jaune

Bezoek onze website (www.dymo.com) voor meer informatie over tapes en toebehoren voor uw Dymo LetraTag.

NL

Stroomtoevoer

- Plaats zes AA alkaline of oplaadbare nikkel-cadmium batterijen in het compartiment; let daarbij op de polariteittekens en sluit daarna het deksel (zie Fig. **A**).
- Verwijder de batterijen indien de labelmaker voor langere tijd niet gebruikt wordt.

Cassette plaatsen

- De Dymo LetraTag gebruikt papieren, plastic en metallic labels.
- Open het deksel zoals aangegeven in Fig. **A**.
- Houd de cassette zoals getoond in Fig. **B** en druk deze stevig in het compartiment zodat deze op zijn plaats klikt Fig. **C**.
- Controleer of de cassette correct is geïnstalleerd voordat u het klepje sluit.

De Display

- De display toont maximaal 6 karakters, plus de cursor en 5 functie-aanduidingen ▲ zoals hieronder aangegeven. Functie-aanduidingen tonen of een functie wel of niet is geselecteerd.

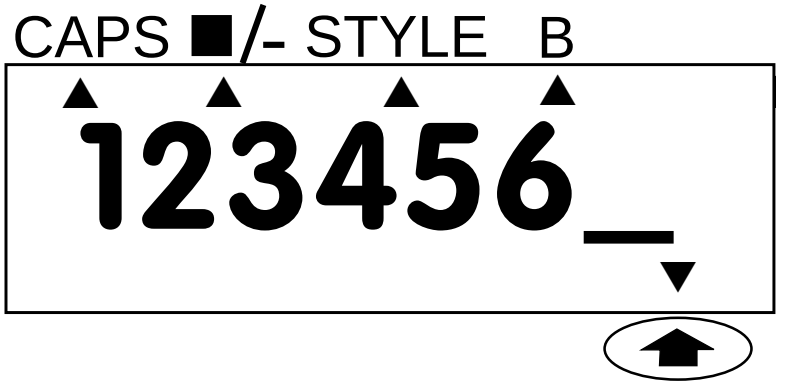

CAPS = hoofdletters ■/– = omkaderd/onderstreept **STYLE** = open/cursief

B = grote hoofdletters = shift toets

Functietoetsen

ON/OFF ⏻

Schakelt de stroom aan en uit.

- Indien geen toetsen worden ingedrukt schakelt het apparaat na twee minuten automatisch uit. ***De laatste label zal bewaard worden in het geheugen.***

Opmerking: Als de batterijen langer dan enkele seconden worden verwijderd, zullen alle teksten en instellingen verloren gaan.

Hoofdletters CAPS

- Indrukken om alle volgende karakters in HOOFDLETTERS af te drukken, zoals wordt aangegeven door de ***CAPS*** aanduiding in de display.
- Druk nogmaals in om de functie op te heffen en terug te keren naar kleine letters.

Shift toets SHIFT

- Druk SHIFT in en houd ingedrukt voor het gebruik van een cijfer, leesteken of functie aangegeven boven een toets met dubbele functie.

Verwijderen DEL

- Door deze toets te gebruiken wordt het teken links van de cursor verwijderd of wordt een bepaalde functie geannuleerd.

Verwijderen van tekst SHIFT **+** CLEAR DEL

Indrukken om alle tekst en bewaarde labels te wissen. De laatste instellingen blijven echter bewaard.

Cursor toetsen ◀ **of** ▶

- Indrukken om de cursor door de tekst te bewegen.
- Toets SHIFT + « ◀ of » ▶ om de cursor naar het begin of het einde van de label óf het begin van een voorgaand of opvolgend label (wanneer de labels opgeslagen zijn) te verplaatsen.
- In combinatie met bepaalde toetsen kunt u door middel van ◀ of ▶ specifieke functies selecteren.

Spatietoets ▭

- Druk op ▭ om een spatie in de tekst te voegen.

Karaktergrootte SHIFT + SIZE K

- Toets in om de 4 beschikbare karaktergroottes te tonen.

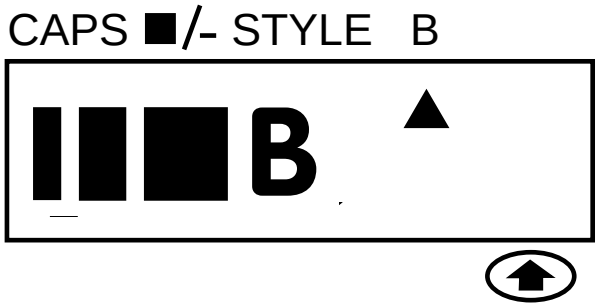

Smal ▌
Normaal ▊
Breed ■
Grote hoofdletters **B**

De **B** functie zorgt voor zeer duidelijke labels doordat de volledige print-hoogte gebruikt wordt.

- Om een label in **B** formaat te selecteren , plaats de cursor onder de **B** en druk op OK.

Let op:
1. **B** kan niet geselecteerd worden als er reeds tekst is ingevoerd. Toets in dat geval DEL om alle tekst te verwijderen en selecteer dan **B**.
2. Wanneer **B** is geselecteerd zijn alle andere opties niet beschikbaar.
3. Labels die bewaard zijn in het geheugen kunnen niet omgezet worden in het **B** lettertye.

- Toets nu tekst in en de label is klaar om geprint te worden in uitsluitend Grote Hoofdletters.
- Om de **B** instelling te verlaten, druk SHIFT + SIZE K en selecteer een ander formaat en toets OK.

Omkaderd/Onderstreept afdrukken SHIFT + □/_ L

- Er zijn 7 mogelijkheden beschikbaar onder de ***omkader/onderstreep*** functie:

1. Normaal - **= DYMO**
2. Onderstreept - **= DYMO**
3. Afgeronde hoeken - **= DYMO**
4. Schaduw - **= DYMO**
5. Gekarteld kader - **= DYMO**
6. Krokodil kader - **= DYMO**
7. Gepunt kader - **= DYMO**

- Gebruik ◀ of ▶ om de cursor onder de gewenste selectie te plaatsen en toets OK.

Stijl SHIFT **+** STYLE M

- Er zijn vijf mogelijkheden beschikbaar onder de ***Style*** functie.

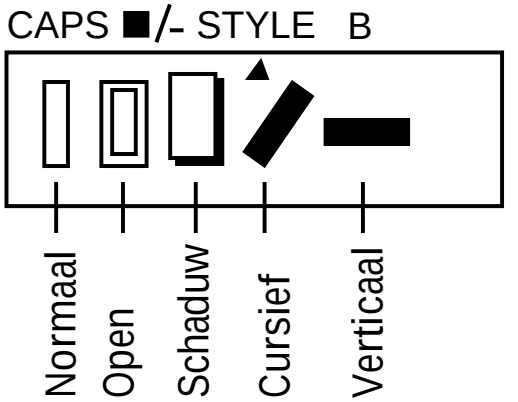

- Plaats de cursor onder de gewenste ***Style*** en druk OK.

Labels met 2 regels SHIFT + ↵ N

- Print twee regels van halve karakterhoogte.
- Typ de eerste regel tekst vb. **DYMO** en druk SHIFT en vervolgens ↵ N. De display toont nu een pijl (↵ **)** om de tweede regel tekst aan te geven. Typ nu de tweede regel tekst, vb. **DYMO** ↵ **LABEL**.
  Geprint wordt

DYMO
LABEL

Opmerking: De Omkader/Onderstreep en stijlfuncties zijn niet beschikbaar bij twee-regelige labels.

NIEUW LABEL

Druk SHIFT + --||-- 0 in om een nieuw label te maken na het bewaren van een vorig label. U kunt zoveel labels bewaren als u wilt, tot het geheugen vol is. Als het geheugen vol is, wordt in de display een waarschuwing gegeven. Om ruimte te maken in het geheugen kunt u een eerder bewaard label bewerken.

Internationale karakters

Een accent toevoegen aan een letter om een internationaal karakter aan te maken; typ eerst het karakter in, direct gevolgd door het accent.

vb: **a +** ` **= ä**

a + SHIFT **+** ` **= à**

Symbolen SYMBOLS

- Toets SHIFT gevolgd door de ( ) om de beschikbare symbolen op te roepen.
- De display toont: A- H? (of A-F? als **B** geselecteerd is)
- Toets DEL om te annuleren of een letter A tot en met H totdat u de regel met het gewenste symbool heeft gevonden. **Zie de tabel.**
- Gebruik ◀ of ▶ om een symbool te selecteren. Toets OK om het symbool in de label te plaatsen.

Het printen van de label

Om een label te printen, plaatst u de cursor op een willekeurige plek binnen de tekst en toetst u PRINT.

Afdrukvoorbeeld PREVIEW PRINT

Hiermee kunt u het gemaakte label zien, voordat het geprint wordt.

- Toets SHIFT + PREVIEW PRINT en alle labels in het geheugen worden na elkaar getoond op uw display.

Het afsnijden van een label

- Druk de snijknop in om de label af te snijden - zie Fig. **E**.
- De rug van de label heeft een snijlijn voor het eenvoudig verwijderen - zie Fig. **F**.

Reiniging

- Controleer en reinig regelmatig het oppervlak van de printkop - zie Fig. **D**.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde schoonmaakstaafje **D1** en maak de printkop schoon volgens Fig. **D2**.

Problemen en oplossingen

Geen display:

- Controleer of de Labelmaker aanstaat
- Vervang lege batterijen

Geen reactie op toetsaanslagen

- Verwijder de batterijen voor enkele minuten en plaats ze vervolgens terug. De Dymo LetraTag zal zich nu resetten.

Tekens worden niet of vaag afgedrukt

- Vervang lege batterijen
- Controleer of de tape-cassette correct geïnstalleerd en niet leeg is.
- Reinig de printkop (zie Reiniging)

Print contrast

Voor gebruik onder extreme temperatuur- en vochtigheids-condities.

- Druk SHIFT + ☐+'X'. De display toont nu de vijf contrast symbolen ▂▄▆▆▆.
- Gebruik ◀ of ▶ om een lichtere of donkerdere print te selecteren en toets OK.

Oplichtende !!!!!!!! in de display

- **!!!!!!!!** in de display betekent dat de tape niet kan worden doorgevoerd.
- Druk op een willekeurige toets om terug te keren naar de normale display
- Controleer of er een tapestoring is. Is dat het geval, neem de cassette uit de Dymo LetraTag en verwijder voorzichtig de vastgelopen tape. Knip overtollige tape af en plaats de cassette weer terug.
- Indien er geen tape is vastgelopen; vervang de batterijen.

Geen succes?

Bel de nationale klantenservice - zie de garantiekaart.

Tape-cassettes

Type:	Papier	Plastic	Metallic
Length:	4m	4m	4m
Wit	91200	------	------
Parel wit	------	91201	------
Fel geel	------	91202	------
Komeet rood	------	91203	------
Fel groen	------	91204	------
Ultra blauw	------	91205	------
Smiles (geel)	------	91206	------
Steps (blauw)	------	91207	------
Party	------	91341	------
Zilver	------	------	91208
Groen	------	------	91209

Assorti verpakking 91240: 1 x paper wit
1 x plastic geel
1 x metallic zilver

Esselte NV 2000